

Vejledning - INOW app



Forbinder til WIFI

• Download af appen


Download appen til din smartphone. Du kan finde appen ved at scanne QR-koden nedenfor eller søge efter "INOW" i Google Play eller Apple App Store. Installer og følg appens instruktioner for at oprette en konto.




• Forbinder til appen

For at gå i parringstilstand skal du trykke på knappen  for at sætte enheden i standbytilstand og derefter trykke på knappen  og holde den nede i 5 sekunder. En 90-sekunders nedtælling til parring starter. Når forbindelsen er oprettet, forsvinder nedtællingen fra displayet, hvilket indikerer en vellykket forbindelse.



• Tilføjelse af enheder

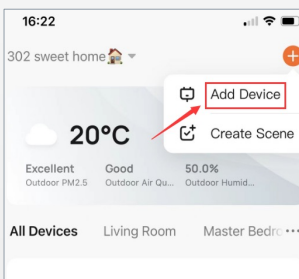


1. Klik på "+" og "Tilføj enhed"

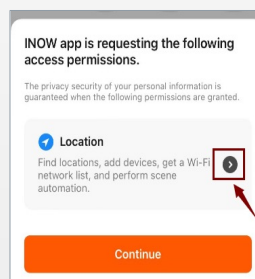



2. Før du tilføjer enheden, skal du give Lokationen adgang

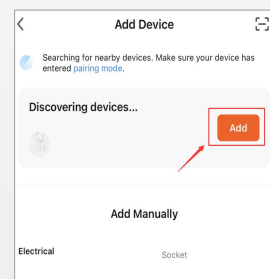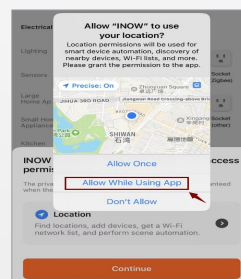


3. Den vil automatisk søge efter enheden. Klik på "Tilføj"

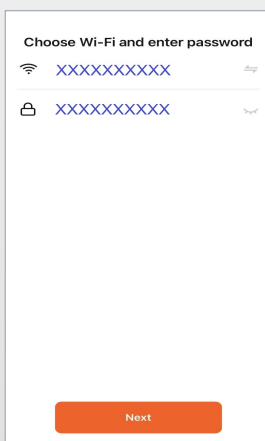


4. Vælg dit WiFi-netværk, og indtast adgangskoden. Tryk på "Næste".

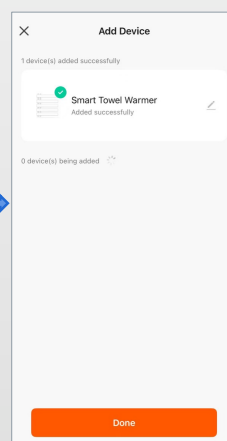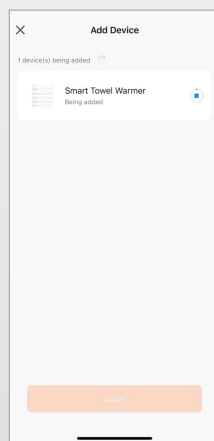

5. Den vil begynde at oprette forbindelse. Enheden vises i appen, når den er tilføjet.

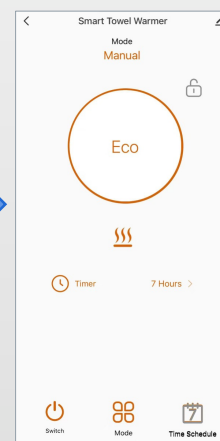


• Kontrolgrænseflade

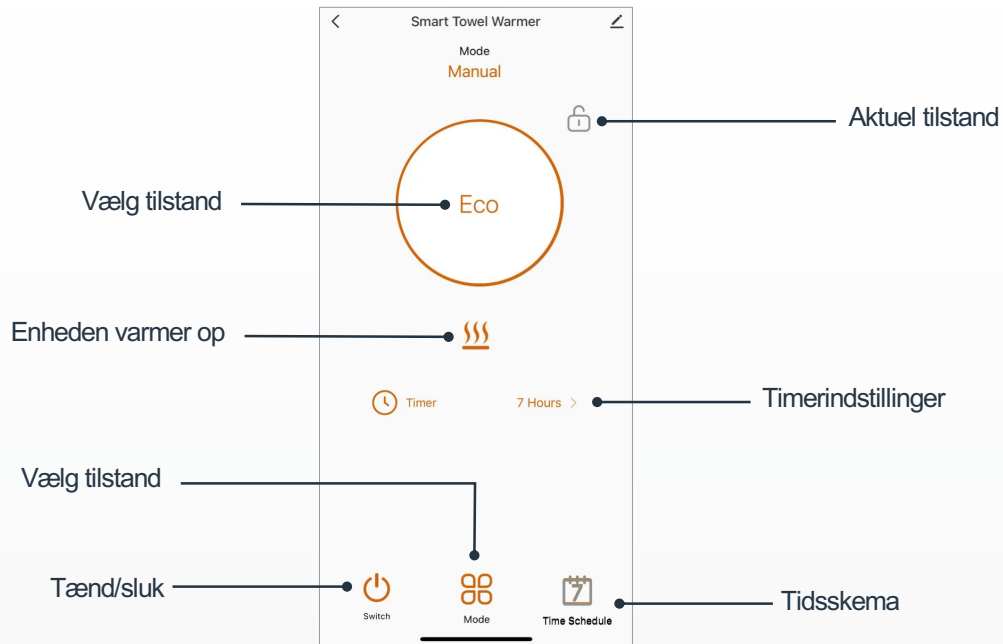

• Vælg tilstand

Tryk på tilstandsknappen på brugerfladen for at vælge en tilstand. Gå gennem: Program → Eco → Komfort → Høj

Program: Enheden vil fungere i henhold til det forudindstillede program.

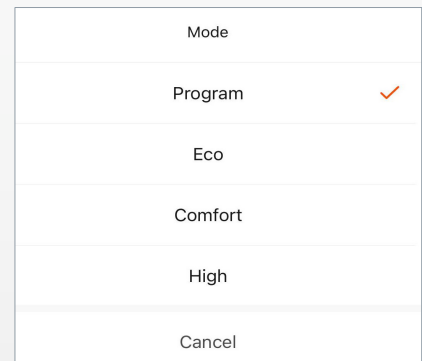


• Timertilstand

Timerindstillingerne spænder fra 1 til 8 timer og er TÆNDT.

Du kan justere varigheden efter dine præferencer. Når de indstillede timer er nået, vender enheden tilbage til standbytilstand.

TÆNDT betyder, at enheden vil fungere kontinuerligt i en fuld 24-timers cyklus uden begrænsninger på opvarmningstiden.

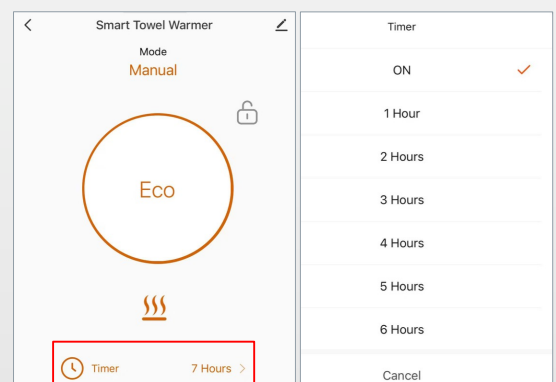

• Timerplanlægningstilstand


Tryk på "Tidsskema" på kontrolgrænsefladen for at konfigurere et program. Et program består af 24 timeintervaller for hver dag, som du kan indstille til EC, CO og HI. Tryk på intervallet for at vælge HI (gul bjælke), EC (grøn bjælke) eller CO (blå bjælke). Du kan trække start- og sluttidspunkterne for hver tilstandsblok for at gøre det hurtigt og nemt at indstille dit program.



Standarddataliste som nedenfor:

Periode		Tid	Mode
Hverdag (mandag-fredag)	1	6:00	EF
	2	9:00	HI
	3	17:00	EO
	4	22:00	HI
	5	24:00	EF
Weekend (lørdag-søndag)	1	8:00	EO
	2	10:00	HI
	3	17:00	EF
	4	22:00	HI
	5	24:00	EF

Du kan nulstille programmet fra den automatiske standardindstilling ved at klikke på start- og sluttimerne på akserne.

Når timer-planlægningstilstanden er aktiveret, bliver knappen  på displayet inaktiv. Hvis den trykkes ned, blinker "Hr" tre gange på displayet, hvilket indikerer, at enheden er i programmeringstilstand.

• Bortskaffelse



I overensstemmelse med WEEE-direktiv 2012/19/EU angiver ikonet med den overstregede affaldsbeholder på elektrisk eller elektronisk udstyr, at dette udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent. Du finder indsamlingssteder til gratis returnering af elektrisk og elektronisk udstyr i dit område. Adresserne kan fås hos din kommune.

Separat indsamling af elektrisk og elektronisk affald muliggør genbrug, genbrug og andre former for genvinding af affald og forhindrer negative virkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

